
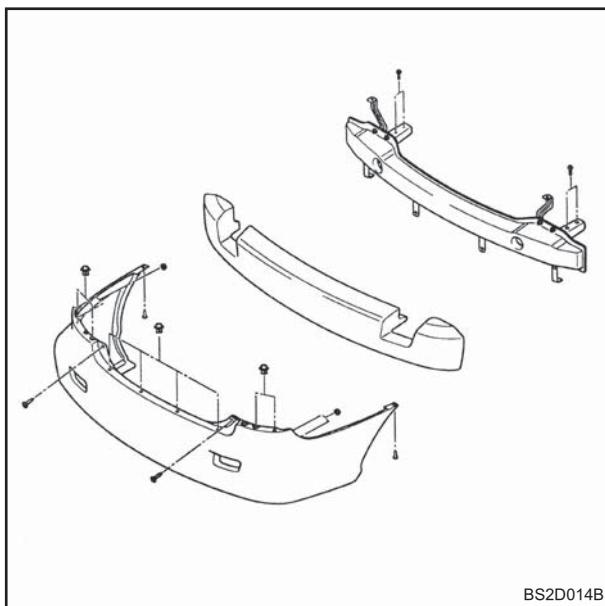


## اجزاء و قطعات

- (۱) پوسته سپر عقب
- (۲) پیچهای نگه دارنده سپر
- (۳) فوم ضربه گیر
- (۴) دیاق سپر عقب

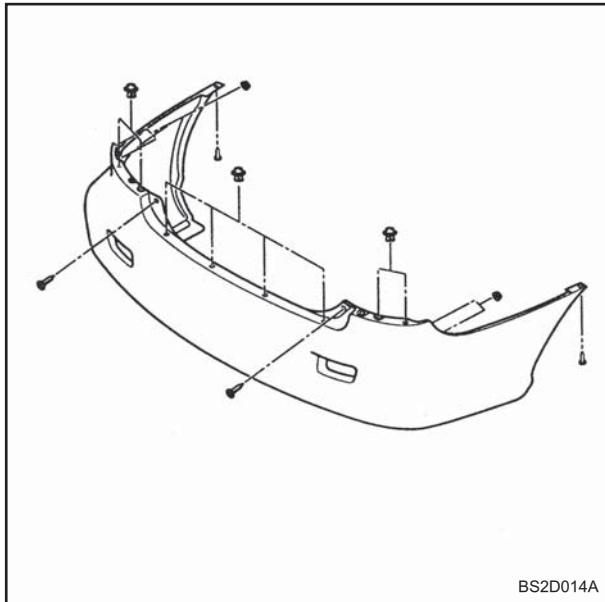

### شرح و عملکرد

سپر جلو و عقب از سه قسمت پوسته سپر، فوم ضربه گیر و دیاقد سپر تشکیل شده است. پوسته سپر از جنس پلی پروپیلن و فوم ضربه گیر از جنس استیروفوم می باشد. دیاقد سپر از جنس آهن بوده و فوم ضربه گیر بین پوسته سپر و دیاقد قرار گرفته است.

#### پیاده کردن سپر عقب

۱- سه عدد پیچ گل پخش کن عقب سمت چپ را باز و آن را پیاده نمایید.

۲- گل پخش کن سمت راست را پیاده نمایید.

۳- سه عدد پیچ گل پخش کن عقب سمت راست را باز و آن را پیاده نمایید.

۴- پیچ سپر در گوش سمت راست را باز نمایید.

۵- این عمل را برای سمت چپ تکرار نمایید.

۶- دو عدد مهره سمت چپ صندوق عقب را باز نمایید.

۷- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.

۸- هشت عدد خار بالای سپر را باز نمایید.

۹- دو عدد پیچ نگه دارنده سپر در سمت چپ را باز نمایید.

۱۰- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.

۱۱- سپر عقب را پیاده نمایید.

۱۲- برای نصب، عکس مراحل پیاده سازی عمل نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۳/۲-۴/۷ کیلو گرم متر

(۴۷-۳۲ نیوتون متر)

www.yadakmall.ir

### بازدید

۱- سپر عقب را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از نصب صحیح آن بازرسی نمایید.

۲- سپر عقب را از جهت بسته بودن تمامی پیچها و خارها بازرسی نمایید.